



EET

SKS - HART 317 721 646
Nová Pražská 401, Benešov

EURO 50 a 150 - DALŠÍ POSTUPY

Zapnutí a vypnutí pokladny
(chvilku podržet)



Kopie poslední účtenky




Otevření šuplíku



Platba kartou



Platba šekem
(stravenkou)



Anulace (storno)
účtenky



Anulace (storno)
položky v účtence




Vždy stornujete to, co vidíte na displeji.


Vracení lahví (přepravek) PŘÍKLAD: *chci vrátit 5 x láhev přepravka i láhev má nastavenou pevnou cenu*



Pohyb v nabídce režimu



Změna režimu (klíček)

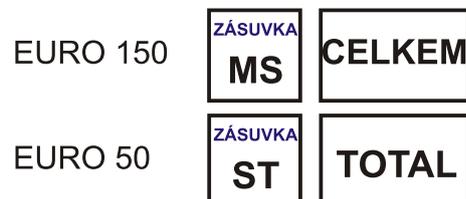

U EURO 50 některá tlačítka
NEOBSAHUJE



Tlačítka jsou vytvořena na přání -
nejsou standardní součástí
pokladny

**TERMOKOTOUČKY
ZA NEJLEPŠÍ
CENY**

Odeslání neodeslaných účtenek

Pokud se na displeji objeví 48h (toto číslo klesá s postupem času až na 0), znamená to, že máte nějaké neodeslané účtenky. Nejjednodušší způsob jejich odeslání je vypnout pokladnu, zapnout pokladnu a po informaci o neodeslaných účtenkách stisknout





EET

SKS - HART 317 721 646
Nová Pražská 401, Benešov

EURO 50 a 150 - DALŠÍ POSTUPY

Tisk kopie jakékoli účtenky



zobrazí se
TISK KOPIE



SLEVA - nejprve musí být povolena v režimu P - SLEVY A PŘÍRÁŽKY - volba 2. LIMIT (říká o kolik procent je možné změnit prodejní cenu)

Pokud chci poskytnout slevu **pouze na jednu položku**, namarkuji položku, dám ji do oddělení a napíši výši slevy (například 10). Poté stisknu tlačítko




Pokud chci poskytnout slevu **celý doklad**, namarkuji položky, dám ji do oddělení a stisknu. Poté napíši výši slevy (například 10). Nakonec stisknu tlačítko



Pohyb v otevřené účtence, mazání jakékoli položky z otevřené účtenky.

Kdykoli během markování mohou stisknout klávesy



a začnu se pohybovat v účtence. Pokud chci položku smazat, najdu ji a stisknu



Vrácení peněz - storno uzavřené účtenky

   nejdete VRÁCENÍ  běžným způsobem namarkujete částku (zboží) a zadáte do odpovídající skupiny. Poté stisknete



Po ukončení vrácení se pomocí šipek vrátíte do PRODEJ

SDRUŽENÁ UZÁVĚRKA

Pokud chci dělat stiskem jednoho tlačítka více druhů uzávěrek najednou, musí se nastavit do SDRUŽENÉ ZPRÁVY. V uzávěrce Z najedte pomocí šipek do SDRUŽENÁ SPRÁVA. Stiskněte CELKEM a vyberte DENNÍ či MĚSÍČNÍ. Opět stiskněte CELKEM a pomocí šipek vyberte KONFIGURACE. Potvrďte CELKEM a jednotlivé volby uzávěrky potvrzujte CELKEM. Pokud chcete druh uzávěrky přidat, nastavte ji na ANO (změna se provádí pomocí šipek nahoru a dolu). Vše potvrzujte tlačítkem CELKEM.

Pokud je Sdružená uzávěrka nastavená, již ji můžete použít.



EET

SKS - HART 317 721 646
Nová Pražská 401, Benešov

EURO 150 - připojení k WIFI



Zapněte pokladnu

2 x **MENU** poté pomocí šipek   zvolte **P-rezim**

CELKEM pomocí šipek   zvolte **Nastavení sítě** **CELKEM**

pomocí šipek   zvolte **WIFI**

pomocí šipek   zvolte **Vyhledání sítí**

pomocí šipek   zvolte vyberte požadovanou síť a potvrďte **CELKEM**

Budete vyzváni k zadání hesla pro WIFI. Písmena zadáváte opakovaným stiskem numerických kláves (0 až 9). Pokud potřebujete napsat velké písmeno, držte stisknuté tlačítko SHIFT a zároveň mačkejte numerické klávesy.

Zadané heslo potvrdíte stiskem

CELKEM

**TERMOKOTOUČKY
ZA NEJLEPŠÍ
CENY**

Zkouška spojení s EET

2 x **MENU** poté pomocí šipek   zvolte **EET** a potvrďte **CELKEM**

pomocí šipek   zvolte **Test spojení** a potvrďte **CELKEM**



EET


SKS - HART 317 721 646
Nová Pražská 401, Benešov

EURO 150 - nastavení počtu desetinných míst při zadávání ceny

POZOR!

pokud se nastaví nula (35 Kč se tedy markuje jako 35), není možné vložit částku 12,5

Pokladna to vždy zaokrouhlí!



na displeji se zobrazí **POČET M JEDN. CENY**



nastavená hodnota: